家庭用

天ぷら油過熱防止機能付



品 RN-A024-HLA

■形式の呼び RTS-330GASH-L

よく読んで 安全に正しく お使いください。



1110-2000	
もくじ	ページ
安全上のご注意(必ずお行り(ださい)1・2	3.4.5.6
- 特長	7
各部のなまえ	8
機器の設置	9 • 10 • 11
コンロ・グリルの使いかた	12-13-14-15
各装置・電池交換サインについ	
お手入れのしかた	17-18-19
長期間使用しない場合	19
故障かな?と思ったら	20
アフターサービス	21
仕様	21
保証書	22
(-) - part (-)	

ご愛用の皆様へ

このたびはガステーブルをお買い上げいただきまして、ありが

このたびはガステーフルをお負い上げいたださまして、ありかとうございます。

・ご使用の前にこの取扱説明書を最初から最後までよくお読みいただき安全に正しくお使いください。
・この取扱説明書はP22が保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、保証書とともに大切に保管してください。
・幼いお子採にはさわらせないでください。
・この製品は家庭用です。業採用のような使いかたをされますと著しく寿命が郷まります。
・この製品は国内専用です。海外では使用できません。
・政規説明書を紛失した場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにて再購入してください。

TOKYO GAS

安全上のご注意 必ずお守りください

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危 その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。 害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。 (安全に正しくお使いいただくために)

△危険

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡、重痛を負う危険、または火災の 危険が美し迫って生じることが想定される内容を示しています。

△警告

○表達 この表示を無視して、数った即級いをするた、人が得害を負う可能性や物が損害のみの発生が要求を示しています。 この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人の死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。

また表面がステンレス板やタイルの場合でも内部が可燃 件の場合は必ず防熱板を服付けてください。

揚げもの調理をしているときは離れないでください。 調理中のものが異常過熱し大災の原因となります。 ■火をつげたまま、その場を離れたり、 就寝・外出をしない 響れるとまは必ず消火してください。 ■内径9.5mm Φのガス用ゴム管(ソフト コード)以外は使わない、 ひび割れた ゴム管、古いゴム管は使わない バス漏れの原因となります。 ビュール管は絶対に使 わないてください。

/ 単二二十 ときどき点板して古く なった場合は取り替え てください。

間違った接続はガス漏れの原因になります。 ■ガスコードを使用する場合は、 用スリムプラグおよびガスコ 取扱説明書に従って接続する

二又分岐はしな 7. C.K.K ■ゴム管の継ぎたし、 • 木 スエンド 器具用人りんプラグ ガス漏れや使用誤り ●▼月

などで危険な場合が あります。 $\bigotimes_{\frac{3}{4}}$

■設置するときは可燃物との距離を確実に離す 距離が近い古大災の原因になります。《火災予防条例で定 められていますので、必ず守ってください。) 可燃物との距離が守れない場合は必ず防熱板を取付けて ください。(ド9参照)

1 LU POC 11 1

■設置後機器の周囲を改装する場合も可燃物 との距離を確実に離す

■機器の下に新聞紙やビニールシート など可燃物を敷かない。また周辺に 可燃物を置いたり可燃性ガスを近く で使用しない 置かない

一般的な禁止

引火して火災・爆発をおこすことがあります。 カーテンなど燃えやす いものを近づけたり、 みずん、スプレール、ベーロンソッソかどを近くに置

または使用中に異常を感 ■地震、火災、

■ガス漏れに気づいたら絶対に火をつ! ■ガス漏れに気づいたらすぐに使用を

△危険

中止する

けたり、電気器具のスイッチの「入・ 切】 電源プラグの抜き差し、周辺の

電話を使用しない

炎や火花で引火

し、爆発事故を 起こすことがあ

特に注意していただきたいこと、安全のために必ずお守りください。

SERVICE STATES

絵表示について次のような意味があります。

高級 一般的な場合 注意

必ず行う

②もよりのガス事業者(東京ガス)へ連絡する。

Ŷ

①すぐに使用を中止しガス枠を切める。

②祭や戸を開けガスを外へ出す。

あわてず消火しカス栓を閉める。「故障かな?と思っ じたときはすぐに使用を中止する たら」(P20)を参照くたさい。

■ゴム管はホースエンドおよびガス栓 の赤線まで確実に差し込みゴム管止 めで止める コム管が核び、ガス中毒やガス爆発の原因になりま 17岁大年の位置》 、 35万元全を開かる

公司を ホ スエント コム湾

を起こすことがあります。

ゴム管は機器に触れたり、下を通さない、またグリル排気口や炎に近づけない

使用時は周囲が高温になりゴム管がとけてガス漏れ

形式の呼び

製造年月および製造番号 リンケイ 株式

供給ガスと一致していない場合、そのまま使用すると不完全燃焼により、一般化炭素中毒になったり、爆発着火でやけどしたりすることがあり ■必ず銘板に表示してあるガス種(ガ

スグループ)を使用する

△警告

※転居されたときも、供給ガスの種類が絡板の 供給ガスがわからない場合はお買い氷めの販売 店、またはもよりの東京ガスに問い合わせてく

ださい。

表示と一致していることを確認してくたさい。

使用中・使用直後はグリル水入れ血の水は高温になっていますので、こぼすとやけどをする原因になります。 ■コンロ・グリル使用中はバーナー付 近や排気口に体の一部や衣服を近づ けない ■コンロをおおうような鉄板などは使 \bigcirc i 機器が傾いてなべなどがすべり落ち、やけどやけが 不完全燃焼や異常過熱し火災や機器焼損の原因にな ■強い風の吹込む場所に機器を設置しない ■グリル水入れ回の持ち運びはていねいに リルとびら取っ手以外はさわらない ■使用中、使用直後は器具栓つまみ、 直径34cm以上のなべは使用しないでください。 機器内部の株損や安全装置が正しく作動 しないなどの原因になります。また点火 不良の原因になります。 やけどをすることがあります。とくに幼 いお子様がいる二家庭ではご注意くださ ■不安定な場所に設置しない をする原因になります。 燃え移ったり、 やけどの原因に 炎や熱で衣服に 用しない なります。 △注意 ■グリル使用前にグリル庫内に食品くず やふきんなどがないことを確認する ■衣類の乾燥や練炭の火起こしなど調 ■グリル水入れ皿だけを持って本体よ グラルとひらが落下し、けがや やけどをすること ■グリルとびらに重いものをのせたり、 ■棚の下など落下物の危険のある所に 機器を設置しない 炎か接触し異常調熱や不完全燃焼の明地になります。 があります。必ずグリルとびら取っ手を持って取り ■アルミはく製しる受け皿を使用しない 異常過熱し火災や機器焼傷の原因になります。 食品くずやふきんが燃えることがあります。 また点火不良や途中消火の原因になります。 グリルとひらかはずれ、けがや機器破損 機器の上に落ちた物が燃え火災の原因に 理以外の用途に使用しない 強い力を加えない り取り外さない の原因になります。 外してください。



消し忘れによる火災の原因になります。特にクリル 使用時に注意してくだかい。 ■チャオバーナー側を壁側に設置しない 壁側の火災を防止するため標準バーナー 側を壁面になるように設置してください。

ガス漏れや故障の原因になります。

■お手入れが必要なところ以外は絶対に 分解したり修理・改造は行わない

△注意

Ø 雑に触れない 干や脆が触れる とやけどをする ことがあります。

続けて使用する場合もそのつど脂を取り除き水を入 れてください。なお水辺外のものは人れないでくだ ■グリル水入れ国には必ず水(約200mg)を入 水がない場合はたまった脂が過熱されて発火するこ れて使うまた、たまった脂は取り除く とがあります。 水平にゆっくり出し入れしてください。グリルとびらを持ち上げたまま引き出すと途中で止まらずに絡っを行ち上げたまま引き出すと途中で止まらずに絡下し、紡績がにぼれてやりどをすることがあります。

■グリル水入れ国の出し入れはゆっく



また、とびらが変形したり、閉まらなくなります。 ■グリルとびらガラスに水をかけない ガラスが割れてけが、やりどの原因になります。 衝撃を加えない 傷をつけない

■グリル排気口をのぞきこまない またな べの取っ手をグリル排気口に向けない



3








に脂がたまり発 火する原因にな アルミはくの上

安全上のご注意 必ずお守りください

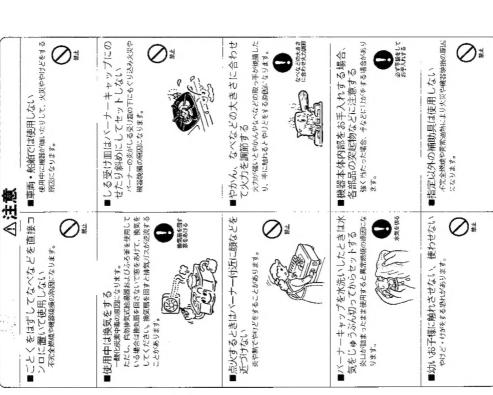




温度センサーが密着しなくなり、翻理油が発火する場合があります。

 ∞

各部のなまえ

図のように正しくセットしてください。 図i4RN-6/24-HLAです。RN-6/24-HRAはチャオバーナーと標準バーナーが左右逆になっています。

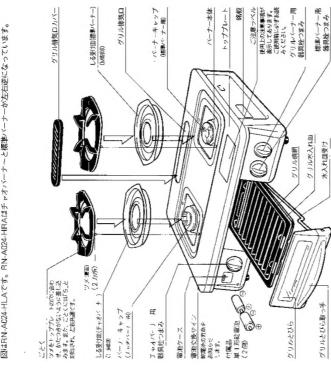



ホースエンド





煮こぼれなどで火が消えると、 ガスを自動的に止めます。 立消え安全装置



ゲリルとびらを引き出すとグリルとびらか下 がり、焦の裏返し・取り出しがカンタン。ま た。グリルとびらがワンタッチで影響でき、 お手入れがしやすくなりました。

天沙ら油過熱防止機能 天ぶら・フライなどの場けもの調 雑元 消し忘れ等による調理剤の 異常の 消しまれる のはまめ 実験 強勢を防止します。 チャイバー

9

設置前の準備と確認

- 形式の呼び、ガス種、製造年月は、機器右側面の銘板に表示してありま
- 機器銘板のガス種(ガスグループ)と使用ガスが合っているか確認します。
 - 動送のため各部分にあて紙や包装部材がありますので全部取り除いてく 使用するガスの種類に合ったガス機器を必ず使用してください。
- ・付属品の単1形蛇電池(2個)が同梱されています。

製造年月35よび製造書号 ▼ リンケイ 株 式 会 社 134用 設置場所および周囲の防火措置

バーナーキャップ 都品の取り付け

「マエ」類印を手前にして、パーナーキャップの楽製部をパーナー本体の穴部に正しくはめ込みます。パーナーキャッ アカイマタレイヒーリーイオロレイたりしていると炎がイトぞろいになったり異常燃焼などが起こる場合もあります。 セットのしかた



15cmULE

100cm以上

ガス栓が機器を使用した場合過熱されない場所 周囲に可燃物(木製の壁、たななど)のある場合は

トより上の側面および後面は15 cm以上、上部はトップブレートト面より100

15cmlil L

お願い





バ ナ キャッレ (調報センサ 意)

■設置後機器の周囲を改装する場合も可燃 物との距離を確実に離す ■設置するときは可燃物との距離を確実に離す

△警告

しる受け

セットのしかた

(流七台・翻單台用防禁物) [RB-50S] 編和×編をRO×東行列の×

(人井用防熱版) [RB-607] 幅602×奥(形50×19-810.5mm

(天井用防熱板) [RB-15T] 幅160×銀行500× 庫み10,5mm

1 on以上の空間

(後壁用防熱板) RE-60B MEDD×高さ550× IP3-19mm

Com以上の空間



内側の穴の大きい方(L刻ED)がチャオハーナー用、小さ い方(M教師)が標準パーナー州です。「マエJの教師を手

- MAGED(影響と ナーン L 対ER(J セイバーナー)

男にしてヤットしてくだがい。

→ 1cmJよの字間

4E

BOom 5,1

Jemby P

過程の、近りむの 毎国、 17回が可念 位 17トッププレ トより続き議会

■しる受け皿はバーナーキャップにのせたり斜めにしてセットしない バーナーの炎がしる受け回の下にもぐり込み火災や機器模損の原因になります。

炎が接触し異常過熱や不完全燃焼の原因になります。 また、点火不良や途中消火の原因になります。

△注意

■アルミはく製しる受け皿を使用しない

お願い

けて使用します。

(興壁用防熱板) [RB-558] (國近天 東 2550× 華 719mr

cm以上維して設置します。

可必性の壁(モルタル、タイル、ステンレス板などを辿り上げた自然性の野の塩がから15cm以上、また織りつけた自然地の野の最近がから15cm以上、上部はトッププレート上面から105cm以上、開ビに設置できたい場合は華囲に独先の防熱域を難して設置できたい場合は華囲に独先の防熱域を

コンロ・グリルの使いがた

単1形乾雷池2個(付属品)

職者ケースは豪雄点面の左右にあります。 ②す、③♂◎冷儀認つら、教育街をわットし鴨光ケースをしっかり 六百 こぶろん だおさる

・乾電池の寿命は、通常約1年を日安としてくたさい。乾電池は必ず2個とも同種類の新品をご使用くだ







0

 $\bar{\oplus}$

※使用するバーナーの器具栓つまみを間違えない 器具栓つまみを押しながらゆっくりと左方向に「カチ てください。

⊀

40(

2

●点火してもすぐには手を離さず安全装置がはたらくまで2~3秒間そのまま保持し、すべての炎口から炎が ン」と音がするまで回し、保持します。 出ていることを確認します。

都し回し

カー、点火しないときは器具栓つまみを一旦 「ト」の位置に戻し、周囲のガスがなくなって から両度点火操作をしてください。 お願い

「朔」の位置でご使用ください。) (コンコ)火力を絞りすざると火が消えることがあります (グリル)焼き具合は、グリル焼網の高低や焼時間などで 器具栓つまみを回して火力調節します。(グリルは、 ので注意してください。 調節してください。


弱火になります。


火力調節


ಣ

■やかん、なべなどの大きさに合わせて火力を調節する 火力が強いとやかん、なべなどの取っ子が焼損した り、手に触れるとやけどをする原因になります。 △注意

幼いお子様のいたずらによる火災防止やガス 漏れ防止のため、コンロから離れるときは念 のためお部屋のガス栓を閉じてください。 ・必具枠つまみを「ル」の位置まで戻します。・必ず火が消えたことを確認してください。 お願い







「カチン」と音がしてパーナーに着火します。

を用し、折れたりねじれたりしないようにして、できる 限り弦へ(2m以下で適当におとりをもたせる)ガス体と 機器のホースエンドとを整続します。このときゴム管は 添線までしっかり巻し込みゴム管止めで召屁してくださ か。また機器に触れないようにして接続します。

ガスコードなどでコンセント接続する場合

ガス機器側の接続

機器のゴム管差し込み口をコンセント化してガスコードでコンセント接続する場合



ガスコー

強火になります。

上図のように、先ず別式の結果用スリムブラグを溢具用ブラク梱包合紙の裏面に記載してある取扱物明に従って機器のJム管笠し込み口に設付け、対にガスコードの発具用ソケットを器具用スリム /ラグに。カチッ ・と音がするまで伸し込みます。

)ガス栓側の接続 [ガスコンセント] は、ガスコードなどを取付けると自動的に開始し、取外すよ自動的に開始します。

・カチッドと 音がするまで 差し込みます。

◆取外す 右端にあるふ たを押します。

●取付ける

ム管はガス用ゴム管(内径9.5mm 4、JISマーク入り)

ゴム管の接続

6

1

コンロ・グリルの使いかた 13



調理方法によるコンロバーナーの選びかた

■標準パーナー

焼きもの料理や炒めもの料理など、高温を必要とする調理、患もの料理、冷凍食品の再加熱。

■チャオバーナー 天ぶら油過熱防止機能付

天ぷら、ノライなと揚げもの御理、煮もの駒理に使用します。

料理や財砂もの料理など高温を必要とする料理では、途中で消火いてしまうことがあります。また洛泰食 品くうどん・そばなどのなべ付の余楽インスタント気は、カン・・シチューなどのなべこと乗らせた場合な ど)は、温度ト野が響いため温度センサーが干しく機能しないことがありますので様準パーナーをお続い 天ぷら油過熱防止機能が付いたチャオバーナーは、設定温度になると自動消火します。このため焼きもの お願い

チャオバーナー(天ぷら油過熱防止機能付)の使いかた

■揚げもの調理されるときは、必ずチャオバーナー(天ぶら油過熱防止機能 付)を使用してください △注意

△警告 ■温度センサーの上面となべ底が密着 そのまま使用すると調理油の筆に関係なく発火す

■チャオバーナー(天ぷら油過熱防止機 能付)で使用する調理油の量は200ml 翻理油の量がほじ 200mg以上 以上で行う \bigcirc

粉飾 めから少なかった り、減ってきたり すると発火するこ とがあります。

監御油の書 200m € 以下 調理油

95ま 世ンゲー していないときは使用しない ることがあります。 異物が付着

なく版がい回

なく原と当度センサーの密着を確認

300 g 1,1 h

なべの重さは調理物の通さを含め380g以上必要です。できるだり底が守らな金属製のなべを使い、なく底の中心が温度センサ・頭部に密着するよう、正しくセットしてください。また、安定性の思いなべ

200mg以上で使用してください。少ないと発火することがあります。

調理油の量

世

※指 イン

温度センサーに適したなべ

は使用しないでください。

■はじめて使用するときはから焼きが必要

工場出荷時の加工油を焼ききるためグリル水入れ皿に必ず水(200mg)を入れて、約15 この時、煙がでますが異常ではありません。 分から焼きをしてください。

14人4 監測



△注意

無処理には通じていまかん。 紫火ずる穏合 かありま ずのた後手 しないたください

0

× ×

0

(1) 大学語

0 0

×

新大学院にある。 机水料焊

0

Diff.

名層なべ

部野中の量がMDm RULTでも発火する場合があります。

0 0

0 9

0

大なのなど

0 ※ - ご

アルミ製

TSH CEN

網理油の量の200m 8以上でも発火する場合のあります。 耳水科型において、消火する場合がありますので標準ペープをご提用ください。

消火する場合があります。ゲリルを使用してください。

×

解釈油の量が200mを以下の場合発火することがあります。

Ą,

中の住職をおおり 0

> 海科斯 0 ×

なべながの問題

食品くずやふきんが燃えることがあります。

があります。 続けて使用する場合 もそのつど脂を取り (除き水を入れてくだ。 なお水以外のものは 入れないでください。

> ×:適さない 〇: 適する

II - 8

なべの置きとのせかた

ことくのエにのせてください。(着こぼれにも注意してください。) ・立済を安全装置(炎検知部)に固いものをぶ

なべの底についた水浦はふきとってから、

することなるもます。

つけないでください。まがったり、変形し

点火しにくくなります。

れがつくと、点火しにくくなったり、消火

お願い

希にほれなどで火が消えると、ガスが自動的に止まります。

立消え去全装置が作動したら

立消え安全装置

すぐに器具栓つまみ を回し「止JOSが置に 戻してください。

使用中、火が 消えたと者は?

周囲にカスがなくな るまでしばらく待っ 7、立消之安全装置 (炎検知部)の汚れを ふきとってからご使

再点火 すると者は?

・ 寸消え去全装置(炎検知語)に水濁や煮しぼ

立済/安全装置(炎権知部)

R

することがあります。火力を絞るか、なべ の中央部などセンサーの位置に材料を置く かきもち揚げなど高温で長時間使用する調 理は、早切れすることがあります。 野菜いためやチャーハンなど、なべをふる 料理で、あまり長くふると早切れすること があります。なべをふる時間を短くしてく ださい。

と早切れを防ぐことができます。

・ウィンナ 、ボ・クソテー、ホイルのつつみ徒きなど、から焼きに近い料理は早切れ

(7 KN47)

天ぷら油過熱防止機能(チャオバーナーのみ)

消し恐れ、来客対応などによる調理油の過熱を防止しま

●天ぶら油過熱防止機能が作動したら すぐに器具性しまみ 使用中、火が を同じ、止」の位置に

戻してください。

使用中、火が 消えたと参は?

16

** 名米間・電池公核サインにしこと**

15 コンロ・グリルの使いかた

グリルで上手に焼くには

ガリル俄織の商低

表表で焼鯛の高さが変えられます。焼き物の大きさ、 種類により高低を選んでください。



2

角の尾やヒレはっ

こけなずい魚の尾やヒレはアル さはくで包んだり、厚めに塩をふ

りかけたりします。

あらかじめ3~4分予熱しておくとされいに焼きあ がります。

多熱が必要

つけ焼き・照り焼きなどのこげつきやすいもの、火の通りの悪い身の厚い焼などは、予熱せずに繰いてください。



州ください。

取り出したり持ち運ぶとき

グリル水入れ国の出し入れ

らを止まるところまでいっぱいに引き出してから、そのまま持ち Fげて取り出します。 ●クリル水入れ皿を取り出すときは、グリルとび (日こまな化)

水入れ国受け

クリルとびら

グリルとびら

・ゲリルとびらを止まるところ までいっぱいに引き出すと、 グリルとびらだけが下がり、

引き出すとき

焼き物の出し入れ、反転、確、

認が簡単に行えます。

置

(前 图记)

ル水入れ国の の凸部をグリ 長穴に入れて セットします。 なべや油が相当教へなっていますので やけどに、分注意して、水を入れたな

再点火するときは7

勢いなべをのせたまま、再点大すると くか大の湯した右などで温度センサー

消火する場合があります。

△注意

■グリラ米入れ国の出し 入ればゆっくり確実に ***にゆっくり出し入れして

クリルとひらが落下し、けがや 必ずグリルとびら取っ手を持つ やけどをすることがあります。

ください。グリルとびらを持ち 上げたまま引き出すと途中で 止まらずに落下し、お湯がこぼ れてやけどすることがありま



■グリル水入れ皿だけを:■使用中、使用直後は器持って本体より取り外: 具栓つまみ、グリルとさない やけどをすることがあります。 らない

とくに幼いお子様がいるご家 麻ではご注意ください。



チャオパーナー用器具栓つまみ

います。点滅したら新しい乾電池を用意し、点灯に変わったら交換 点域から点灯に変わるとチャオパーナーは使用できなくなります **乾電池の交換時期が近づくとお知らせする電池交換サインが付いて** ので、乾電池を新しいものに交換してください。(先だし、標準パー 電池 対数サイン してください。(P11参照)

●電油交換サインは、ブャイバーナーの器具性つまみを回したときだけ作動します。他の器具をつまみを回したとき、乾電池の容量が少なくなっていても点離や部灯はしませんのでご注意ください。 ▶乾電池が正しくセットされていなかったり、乾電池に全く容量が ナー・グリルバーナーは使用することができます。)

なくなった。ときは、電池交換サインは点灯しません。この場合、た だちに乾電池を点検してください。

●水入れ回受け グリル水人れ加

正しいセットのしかた

火気を切る

8

取 扱 説

17 お手入れのしかた





・けがをしないように手袋などをはめて行っ ・点様、お手入れの前には必ずガス栓を開い、 機器が含えてから行ってください。

グリル水入れ回・グリルとびら・水入れ回受け

のグリルとびらを◆②の方向にたおす。

【取り外しかた】 ①押さえバネを◆①の方向に下げる。

中性治療で洗って乾いた布で水気をふるとってください。

・機器不体に水をかけたり、丸洗いしないで てくだない。

日常の点検

機器周辺に燃えやすいものが置いてありま

くセットされていますか • グリル水入れ皿に脂がたまっていませんか

お手入れ

•バーナーキャップ、しる受け皿などは正し

■ゴム管の検続は確実ですか■ゴム管は傷んでいませんか●立消え安全装置が汚れていませんか・バーナーか煮汁などでつまっていませんか

取り付けかた

①米人れ国政けのツメ2ヶ承をグリルとびらの知穴にはめ込む。


クリルとびら

・機器本体には安全に関する注意ラベルが貼付してあります。汚れたり読めなくなったときはやわらかい 布などで汚れをふきとってください。また、お手入れの際にははかれないようにご注意ください。 もしはがわたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスで新しいラベルを 再購入のうえ、貼り替えてください。

使っていけないもの

② 人の方向にグリルとびらを回転 押さえバネが水入れ皿受けに確 実にはまっているが確認する。 させる。

②水人れ回受けの凸部をグリル水 人れ面の長穴に入れてセットし



年でえた。

あるさハス

無八

70.17 2085





炎口が詰まったまま使用すると異常 ■バーナーキャップを水洗いしたときは水気をじゅうぶ ん切ってからセットする △注意 燃焼の原因になります。 ・商祭後は中しくセットし、正常に敷焼することを確認してください。(P110参照) ・パーナーキャッグの黒い研分(後口14条く)は中指光剤、スポンジたわしで洗ってください。中有光剤 以外の光剤やかたいものでお手入わするとはがなることがあります。カー、黒い鶴5分がはかれても使用 にさしつかえありません。そのままご使用いただけます。

炎が不ぞろいになったときは炎ロをブランや針糸などで精験し汚れを落としてください。 パーナーキャップ

お願い

おおおい -41.19 製金、アンケンを注意 北京田中年江湖

- ・汚れのひどいとき
- 中性洗剤で汚れた都分を湿らせておき、お手入れした後水洗いし乾いた布でふきとります。





- 表面がよごれたらそのつど濡れぶきんでふぎとってください。
- 中性流剤を含ませたスポンジだわし、やわらかい布でお干入れし最後に乾いた布でふきとります。

使って良いもの

消火のとき、音がする 消火時ロボン」という音が することがありますが、こ れは火が消えたときの音で 異常ではありません。

19 お手入れのしかた

立消え安全装置

炎検知館に汚れがこびりついている場合は歯ブラシなど の柔らかいブラシでよこれを落としてください。



かたいブランなどで決してみがかないでくだ さい。故障の原因となります。



△注意

温度センサーの顕新についた煮汁やゴミは、布を水に浸

温度センサー

し固くしぼってからふきとってください。

温度センサー

故障かな?と思ったら

使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止する あわてずルス体を関めてください。

調べてみるた故障でない場合がよくあります。修理を体頼する単に、もう一度チェックしてください。 △警告

海	函	名 画	が 一 変が
1	ガス枠の開きぶれ	お部屋のガス栓を全開にしてください。	P12
馬火しない	バーナーキャップの取付不良	正しくセットしてください。	P10
	乾電池が入っていないまたはir しくセットされていない	正しくセットしてください。	ā.
温飯センサーを	電池ケースが確実に差し込まれ ていない	(産実にセットしてくだぶい。	P11
<u> </u>	温度センサーが高温になっている	温度センサーを冷やしてください。	P16
	温度センサ の不良	点検修理を依頼してください。	1
i	ガス栓の開き不十分	お部屋のガス栓を全開にしてください。	P12
こく!!!	配管中に空気が残っている	点火像作をくり返してください。 ※ほじめての場合は点火するまでしばら く時間がかかります。	P20
	ゴム管の折れ曲がり、つぶれ	ゴム管の折れ曲がり、つぶれを直す。	P11
	バーナーキャップの取付不良	正しくセットしてください。	P10
	バーナーキャップ炎ロづまり	炎口を掃除してください。	P18
	乾電池の消耗	新しい乾電池と交換してください。	P11
点火後しばらくして消火する (温度センサー村パーナー)	温度センサーが高温になってい る	温度センサーを冷やしてください。	9 H
	温度センリーの不良	点検修理を依頼してください。	
異常音をたてて燃える	バーナーキャップの取付不良	正しくセットしてください。	D10
爆発的に点火する	バーナーキャップの取付不良	正しくセットしてください。	D1d
使用中消火しやすい	立消え安全装置部分の汚れ	立消え安全装置を掃除してください。	P19
黄炎で燃える	ハーナーキャップの炎ロつまり	次口を掃除してくだざい。	P18
炎が安定しない	- バーナーキャップの取付不良	正しくセットしてください。	P10
類理中に消火する (温度センサー村パーナー)	使用なべの形状、材質が適して いない	ファオバーナー(人ぶら油過熱防止機能付) の使いかたを参照してください。	P13 • 14

●異常のあるときやおわかりにならないときには、お買い上げの販売店またはもよりの東京ガスにご連絡ください。不完全な処理は事故のもとだなります。

こんなときは異常ではありません

● 点火しにくい
 ● 動で使用したときや、 同じめて使用すると呼ば、 ゴム管内に登えが入ってい
 「ム巻とにくいことがあり、 はず。 もん楽年を築り返してください。

長期間使用しない場合

- お部屋のガス栓を必ず閉めてください。
- ●乾電池を外しておく。 ●お手入れをしておくと、次回使用するときに便利です。

使用ガス 使用ガス グループ

22

株式	ずの販売店、またはもよりの東京カスにご連絡ください。修理核類の評判は、次のたさい。	にご連絡ください。	修理体験の際は、次の	WORN WHEELS RECENTED BY MANUAL CONTROL OF THE SERVICE OF THE SERVI
(全立てきるたけました) (本述できるたけました) (本語かのうえ、大切に依置してくたさい。無利能で理解財産強敵の政権 (本語がのうえ、大切に依置してくたさい。無利能で理解財産強敵の政権 (本語です。ただし、無利能では、本利でを継いたします。(保証期間 (本語がの対象を指してするときは、有利でを継いたします。(保証期間 (本語がの対象を指してするときは、有利でを継いたします。) (本語のどの数金) 可後を有してくてさい。 (本時用性部品と (本語のどの数金) 可後を有しますので、転尾形の入の連携を確 がフスまたは転尾先のカス事業者にご相談ください。 (の場合、保証期間 (するを提出は有利となります。) (不はるよりの現まガイにご連絡ください。 (本時用性に対してください。) (本語の大の正式を発のがmm・単行44がmm (のちぬ) (本語の大の正式を発のがmm・単行44がmm (のちぬ) (本語の大の正式を発のがmm・単行44がmm (のちぬ) (本語の大の正式を発の一に対して、 カリル ガス消費量 (金別ガス消費量 (本の対象を) (大・イノ・・ナーのみ) (本の対象を) (大・イン・・ナーのみ) (本の対象を) (大・イン・・ナーのみ) (本の対象を) (大・イン・・ナーのみ) (本の対象を) (大・イン・・ナーのみ) (本の対象を) (大の対象を) (大の対象を	(付下・電話権・・道環(左辺の目F)が1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	## zz 02		(4)
7番になっています。必ず1億元末、お買で11万1分をごのよび全が減りの 7番になっています。必ず1億元末、お買で11万1分をごのよび全が減の改権 7年によって破壊が維持を含とされ、有対でな単元といる。(保定期間 4年によって破壊が維持を含とされ、有対でな単元といる。(保定期間 4年にすったとし一般家庭以外で使用される場合は溶きます。) 4時間は、当覧量の報告のする。2月ますので、転電発のカスの種類を確 4時間は、当覧量の報告のする。2月ますので、転電発のカスの種類を確 4方 そために必要を問品です) 12 の種類のスグルーフ)が異なる 4時 20 に必要を問品です) 12 の種類のスグルーフ)が異なる 4時 20 に必要を問品です。 13 に 40 と 4 日 A C A L A C	メレないなどながた場るたけ続いて発用			RTS-330GASH-R B名
### 1 元 2 2 2 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 3 7 3 7 3 7 3 7 3 7	が保証者になっています。必ず <u>で高</u> 名をよくお読みのうえ、大切に保管 客をよくお読みのうえ、大切に保管 女師修理によって機能が維持できる。 から 1 年間です。ただし一般家庭以3	 も本、お買いエグロ してください。無利 ときは、有料で修理 外で使用される場合	Jなどの。こ入をお確かめ 対修理期間経過後の故障 聖いたします。(保証期間 らは除きます。)	「記、機器を治費に上げてたださましてありかどうにおいます。この好点書は無点力ス供給が被囚において、「都市ガス用としてに使用になる場合、本品書記載内容で無貨修理を治療決するものです。 ・ で都市ガス用としてに使用になる場合、本品書記載内容で無貨修理を治療決するものです。 ・ で表現を関係は関係は190mの19mの19mの19mの19mの19mの19mの19mの19mの19mの19
RB & OLD が A CODE 分かる ります。 カスの連載(カスグ) ルーフ か異なる	製板保有期間は、当製品の製造引切後を 養能を維持するために必要を配品です)	5年間となっていま)	ます。(補修用性能品と	
	(3種類およびLPガスの区分がありま 5場合には、部品の交換や調整が必要。 の東京ガスまだは転居先のカス非維 6週に要する費用に有料となります。	 ます。カスの種類(カとなりますので、転 さなりますので、転 者にご相談ください	5人グループ)が異なる 近居先のガスの種類を確 1、この場合、保証期間	
A		痛ください。		東京力壓端式会社一口區
A H.C.A Tell A A CO24 H R A GASH H R A GASH H R A GASH H R T S 380 GASH H R T S GASH M (25 GASH M C 1750 CASH M S 2 50 kW C 2 50 kW				1
A H L A TA N A O M + H R A TA N A O M + H R A TA S 300 G A S H R TE電点大式 TE電点大式 TE電点大式 TE電点大式 TE電点大式 TE電点大式 TE電点大式 TE電点大式 TE T N		1.1	6.1	HERE TAKE DOZINEN BERLINGER BERLINGEN SELLEN
15 15 15 15 15 15 15 15	A024 H.A	RTS 200	24-HRA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		!		
5 5mm 4カス用 5 448 mm 10.5 5 kg 5 5mm 4 かス用 5 4 2 5mm 4 かス用 5 4 2 5mm 4 かス消費量	正電点火式			
9.5mm 4カス用 3 ム金 第.5mm 4カス用 3 ム金 全発電 入ぶら油油砂砂 1 上の方式消費量 本点大時 車上形板電池(2億)、取扱約の程(採証書付) 版 元 右 台 (日) 以及消費量 全点大時 権所 バーナー クリル ガス消費量 (2.50kcai/h) (1750kcai/h) (1750kcai/h) (2.50kcai/h) (1750kcai/h) (400kcai/h) 2.50kW 2.15kW 9.30kW	高さ213.5rrm×幅594mrn	1×奥行448mm		**************************************
金装電 大ぶら油値物が1+機能(テセイバーナーのみ) お買工 日 平成 年 月 日 単 1 形板電池(2億)、取扱助の程(採証書付) (40 元 五 台 所) 1 時間当たりのガス消費量 全点火時 権別方ス消費量 全点火時 権家バーナー カフル カス消費量 (2.56kW (1750kcsi/n) (2.50kW 2.16kW 2.50kW 2.16kW 2.16kW 9.30kW	10, 5kg			
本語	9.5mm \$ 力ス用二	10公部		
# 1 形板配位(2 個) 取扱配的音(株正書付)		親(デャイバーナー	-0.34)	第上印及び販売店名
時間当たりのガス消費量 種別ガス消費量 様本ベーナー ケリル ガス消費量	単1形蛇電池(2個)、取扱計	说明普(保証書付)		
個別がス消費量 全点火棒	1 時間当たりの方	ブス消費量		7. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.
# # / / / / / / / / / / / / / / / / / /	個別ガス消費量		全点火路	話番号
1. この配置をも落が取りになる場に、お買い上げ市、販売店 (2:50cal/h) (750kcal/h) (7400kcal/h) 7 本連門市所にいこよったのことを確認してください。 2.15kW 9.30kW 9.30kW 7.0kc		2016	ガス消費量	お客様>
2.15kW 9.30kW R部にていたされることのストロー・シストロ	(2:50	2.03kW (1750kcai./n)	8.60kW (/400kcal/h)	m ·
		2.15kW	9.30kW	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

転居されるとき 認めうえ、もよりない。 内でも、調整・

保留にしいた

21